

BALANZA SÓLO PESO


DIBAL

modelo G-305



Dimensiones DATOS EN mm

A	320
B	400
C	116

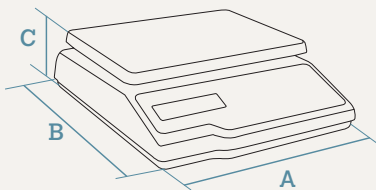

Dimensión del plato: L303 x A233 mm



DISPLAY
LCD
SEGMENTOS



RS-232



BATERÍA
INTERNA
RECARGABLE
EN G-305 B



VERIFICACIÓN
METROLÓGICA
OPCIONAL (UE)

Características y prestaciones

Características principales

- Balanza sólo peso sin impresora.
- Válida para metrología legal.
- Batería interna recargable en G-305 B:
 - Hasta 120 horas de autonomía, con batería a plena carga y retroiluminación desconectada (datos aproximados).

Prestaciones

- Peso.
- Tara y fijación de tara.
- Cero manual.

Alcance / Precisión

- Multirango (3.000 div.). Según la versión puede ser:
 - 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g.
 - 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g.

Formatos disponibles

- Plano.

Construcción

- Estructura:
 - Carcasa de plástico ABS.
- Consola:
 - Teclado de 5 teclas y display LCD de segmentos retroiluminado de 5 dígitos.
- Plato:
 - Tipo: Liso.
 - Material: Acero inoxidable.

Comunicaciones a PC / TPV / Caja registradora

- El cambio de protocolo de comunicación se realiza mediante telecarga desde PC.
- Interface RS-232.

Alimentación eléctrica

- Red: 220 VAC con adaptador AC/DC 12 V / 500 mA.
- Batería interna recargable 6 VDC / 4,5 Ah (sólo en G-305 B).

Modelos

G-305

ALCANCE 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g (multirango)

Ref.: **70301S00NE**_ _

ALCANCE 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g (multirango)

Ref.: **70301S00NF**_ _

G-305 B

ALCANCE 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g (multirango)

Ref.: **70301S02NE**_ _

ALCANCE 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g (multirango)

Ref.: **70301S02NF**_ _

Nota: Las referencias corresponden a modelos estándar: carcasa de plástico ABS color negro, display LCD de segmentos retroiluminado y plato liso de acero inoxidable.

Opciones

Opción	Características	Ref.
Verificación metrológica (M)	Verificación metrológica (M), conforme a directivas UE de pesaje. (Ver apartado Verificación metrológica de los equipos).	Consultar

Accesorios

Plato italiano

L357 x A235 x H55 mm.

El plato italiano se coloca sobre el plato liso. Puede ser necesario un nuevo ajuste de peso. Consultar.

Ref: BCR71

